


LONGVIE

Le agradecemos haber confiado en la tecnología **LONGVIE** al elegir su campana y lo felicitamos por compartir con nosotros el orgullo que sentimos de haber logrado combinar estilo, robustez, funcionalidad, presentación y larga vida en un solo producto.

Instrucciones de Instalación, funcionamiento y mantenimiento.

Antes de instalar y/o utilizar la campana lea atentamente las instrucciones de este manual.
Asegúrese que la tensión eléctrica sea 220V y la frecuencia de 50Hz.
La instalación de la campana debe ser efectuada por personal competente.
La campana viene provista de una ficha bipolar + Tierra que debe ser conectada a un tomacorriente conforme con las normas vigentes.
Si desea conectarla directamente a la red eléctrica, quite la ficha y aplique un interruptor bipolar conforme a las normas vigentes.
La norma IRAM 2.092-1.96 exige: "Si el cordón de alimentación esta dañado debe ser reemplazado por el fabricante o por su representante o por cualquier persona calificada para evitar peligro".

Componentes de la Campana

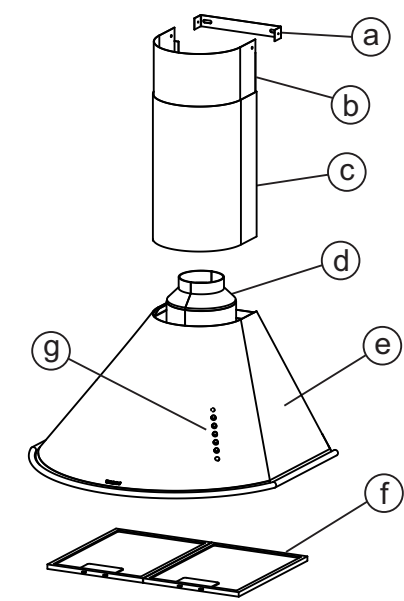


- a- Soporte cubre conducto superior
- b- Cubre conducto superior
- c- Cubre conducto inferior
- d- Motor con salida de Ø 4" y Ø 6"
- e- Campana
- f- Filtros antigrasa (2)
- g- Llave de Control
- h- Bolsa con:
 - 4 tacos plásticos Ø 8 mm
 - 4 tornillos nº 8
 - 2 tacos plásticos Ø 6 mm
 - 2 tornillos nº 6
 - Manual de instrucciones
 - Garantía


INSTALACIÓN

Antes de instalar y/o utilizar la campana leer atentamente las instrucciones.
Asegurese que la tensión sea a 220v y la frecuencia de 50 Hz.
Antes de proceder con la instalación, se recomienda quitar los filtros para facilitar el manejo de la Campana.


Paso 1: Centrar la Campana respecto al anafe o cocina y situarla a una altura de 65 cm en relación a la misma. (Es muy importante respetar esta medida para la correcta extracción del aire). Marque en la pared los 4 agujeros a realizar (H). Efectúe los agujeros (Ø 8 mm) y coloque 4 tacos plásticos (incluidos). Introduzca sólo 2 tornillos nº 8 (incluidos) en los agujeros superiores. Cuelgue la Campana de los mismos. Y proceda a la fijación final colocando los otros dos tornillos nº 8 (incluidos).

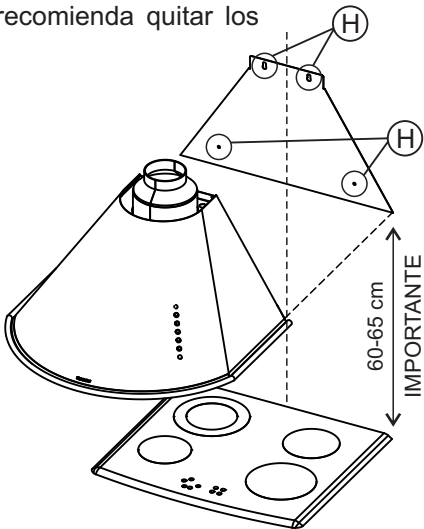

Paso 2: Colocar un caño galvanizado o caño corrugado (no incluido) de Ø 6" o Ø 4" desde la salida del motor hasta el caño pasa losa. Luego de perforar la pared y/o instalar los tubos de salida tener precaución con los restos de mampostería que pudieran haber caído dentro del extractor dañando las turbinas y/o el motor. Sellar las uniones para evitar pérdidas de aire. En el caso de utilizar caño de Ø 6" debe cortar la salida del motor como indica en "Corte de carcasa plástica para Ø 6".

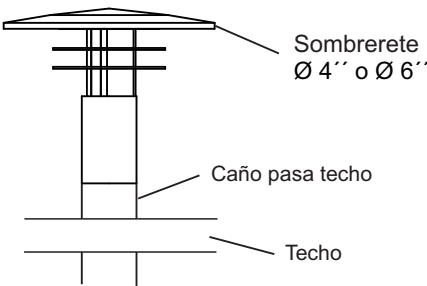


Paso 4: Enchufe el cable de alimentación a un toma corriente a una altura aproximada de 20 cm como indica la figura.

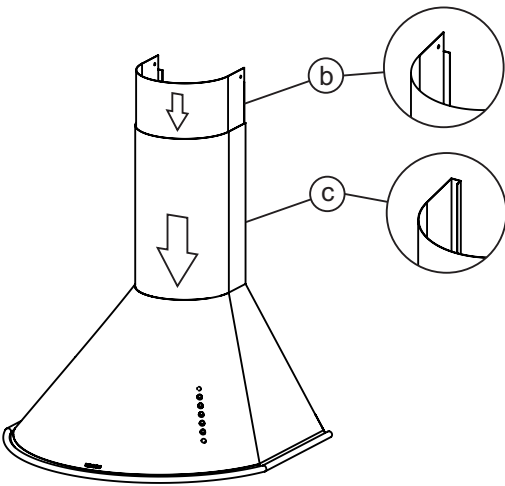


Paso 6: Fijar, contra la pared, el soporte (a) del cubre conducto superior (b), alineado con el eje de la Campana, mediante dos tornillos y tacos plásticos nº 6 (incluidos).


Paso 7: Subir el cubre conducto superior (b) y fijarlo al soporte (a) mediante los dos tornillos auto roscante (i). Quedando así terminada la instalación.

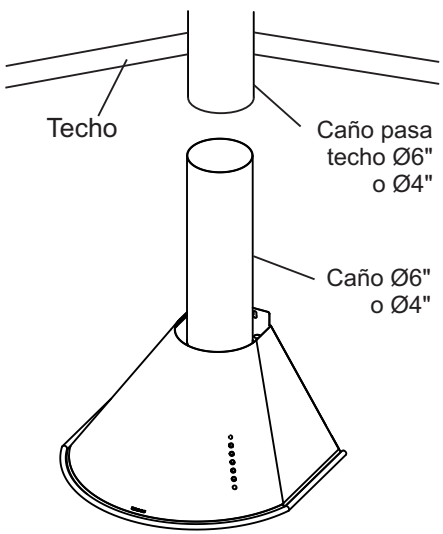

Paso 3: Colocar el sombrero (no incluido) de Ø 6" o Ø 4" fijándolo mediante tornillos Parker o remaches pop.

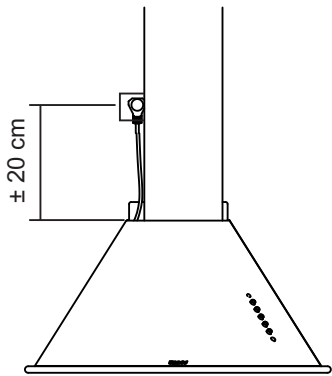


Paso 5: Presentar el cubre conducto inferior (c) sobre el techo de la Campana. Luego encastrar el cubre conducto superior (b) dentro del inferior.

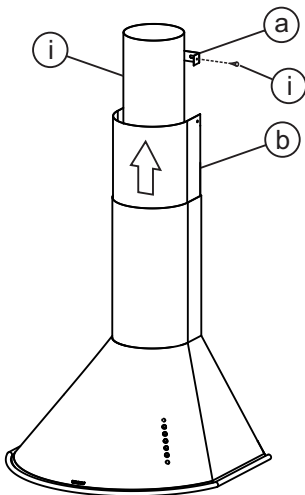


CAMBIO DE LÁMPARA

Su Campana cuenta con 1 lámpara incandescente de 25 watts E27 (j). En caso de necesidad de cambio realizar las siguientes operaciones: desconectar la alimentación eléctrica, retirar los filtros, introducir una mano por la boca de la Campana hasta encontrar la lámpara y desenroscarla. Para la colocación de la nueva lámpara repetir los pasos anteriormente citados en orden inverso.

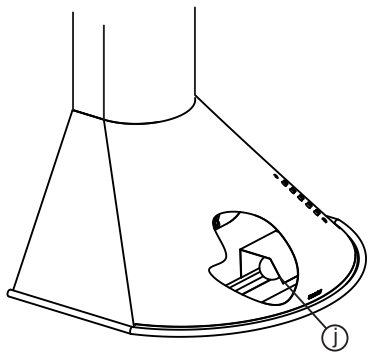

CORTE DE CARCAZA PLÁSTICA PARA Ø 6"

La carcasa del motor sale de fábrica con salida de Ø 4". Para lograr la salida de Ø 6" debe cortar la carcasa por donde indica la figura con algún elemento cortante.

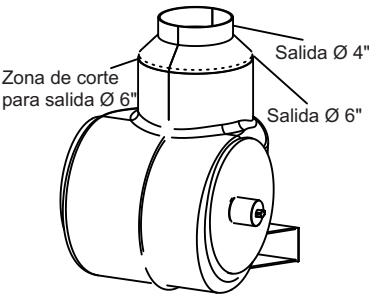

CONEXIÓN ELÉCTRICA


La Campana viene provista de un enchufe que debe ser conectado a un toma corriente conforme con las normas vigentes.
Si tiene la intención de conectarla directamente a la red eléctrica, quite el enchufe y aplique un interruptor bipolar conforme a las normas con una distancia entre los contactos mayor o igual a 3 mm.
Si el cable de alimentación de la Campana presenta alguna avería, reemplazar en forma inmediata por otro que cumpla con normativas vigentes, cuyas características deben ser: cable flexible aislado con PVC 3 x 1 mm², con ficha bipolar con puesta a tierra.
Dichas modificaciones deben ser realizadas por personal competente

FUNCIONAMIENTO

Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se les haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
Se recomienda encender la Campana unos minutos antes de empezar a cocinar, y mantenerla funcionando hasta que desaparezcan los olores.
La Campana posee una llave de control, para encender/apagar la luz y el motor, como así también para variar las tres velocidades del motor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características		CSC1 60 X / B
Embalaje	Ancho - mm	410
	Largo - mm	620
	Altura - mm	545
	Volumen - mt3	0,139
	Peso Total - Kg	10
Campana	Ancho - mm	600
	Profundidad - mm	505
	Altura de campana - mm	290
	Altura mínima - mm	635
	Altura máxima - mm	980
	Peso sin Embalaje - Kg	7,9
Potencia del Motor		150 W
Iluminación incandescente		1x25 W
Caudal de Extracción		550 m3/h
Nivel de ruido - dba		69
Velocidades		3

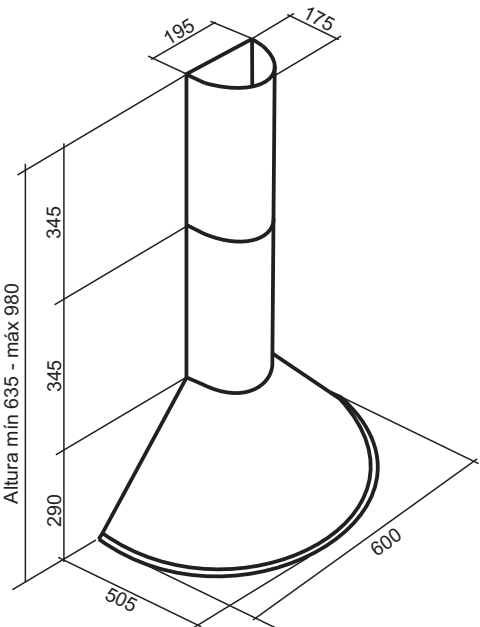

MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento y/o limpieza, desconecte la alimentación eléctrica de la campana.

- La limpieza de la campana debe hacerse en forma periódica de acuerdo a las exigencias a las cuales va a ser sometida, a los efectos de evitar la acumulación de grasa que, con el tiempo, puede producir manchas de óxido en el acero inoxidable.

- Limpie las partes externas con detergente líquido neutro o cremas limpiadoras que NO contengan cloro o abrasivos (no corrosivo) con un trapo húmedo o papel tissue en el sentido del esmerilado para evitar rayaduras.

Nunca utilice viruta de acero, productos abrasivos, esponjas metálicas, objetos cortantes o punzantes, ácidos, ni líquidos inflamables para limpiar su artefacto, ya que podría dañar su superficie de manera irremediable.

- También evite el uso de ácido muriático en pisos y zonas aledañas, ya que los vapores dañan el acero inoxidable.

- Los filtros antigrasa de la campana deben limpiarse con abundante agua caliente, detergente o jabón en polvo y esponja o cepillo. Antes del montaje deje secar los filtros correctamente.

Es muy importante prestar suma atención a los filtros, ya que estos cumplen la función de retener las partículas de grasa contenida en los vapores. Dicha grasa retenida es fácilmente inflamable. Por lo tanto, se recomienda limpiar los filtros al menos una vez por mes.

- Nunca use su cocina como calefactor, ya que las hornallas encendidas sin ningún utensilio que limite el calor (por ejemplo: olla, pava, etc.) producen daños irreversibles en los componentes internos de la campana.

- No cocine a la llama bajo la campana. Al freír controle constantemente la operación porque el aceite puede incendiarse.

- En ningún caso la tubería debe ser empalmada con conductos de descarga de la combustión de otros aparatos (calderas, quemadores, calefón, estufas, etc.).

- En los locales donde funcionen estufas a leña, a gas, etc. es necesario asegurar una entrada de aire del exterior, porque la campana sustrae aire del ambiente.

Ante eventuales fallas o dudas acerca del funcionamiento de los distintos elementos de su campana recurra siempre a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Laprida 4851 (1603) - Villa Martelli - Buenos Aires
Tel.: (011) 4709-8501

Garantía

LONGVIE S.A. garantiza al comprador de este artefacto por el término de 1 año (un año) a partir de la fecha de adquisición (fecha de la factura fiscal de la primera compra), el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, y se compromete a reparar el mismo -sin cargo alguno para el adquirente- cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.
2. Son beneficiarios del mismo el comprador original y los sucesivos adquirentes que exhiban la factura de la primera compra dentro del plazo antes mencionado.
3. En caso de traslado del artefacto a la fábrica o taller habilitado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de fletes y seguros.
4. Serán causas de anulación de esta garantía:
 - 4.1 Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - 4.2 Excesos o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
 - 4.3 Instalación en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de Instrucciones" que se adjunta y forma parte de esta garantía.
 - 4.4 Instalación del artefacto a la intemperie.
 - 4.5 Intervención al artefacto por personal no autorizado por LONGVIE S.A.
 - 4.6 La operación del artefacto en condiciones no prescritas en el "Manual de Instrucciones" que se adjunta y forma parte de esta garantía.
 - 4.7 Falta de mantenimiento según lo indica el "Manual de Instrucciones" que se adjunta y forma parte de esta garantía.
5. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
 - 5.1 Enmiendas o raspaduras en los datos del certificado de garantía o factura fiscal.
 - 5.2 Falta de factura fiscal original.
 - 5.3 Falta de fecha en la factura.

6. En caso de reparación o compra de repuestos, el comprador deberá dirigirse personal o telefónicamente al servicio técnico autorizado más cercano según nómina que se adjunta a esta garantía.
7. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 - 7.1 Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
 - 7.2 Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados o estibaje inadecuado.
 - 7.3 Los daños o fallas ocasionados por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.
8. LONGVIE S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento y/o limpieza adecuada.
9. LONGVIE S.A. asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país.
10. En caso de falla, LONGVIE S.A. asegura al comprador la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días. No obstante, se deja aclarado que el plazo usual no supera las 72 hs. (3 días hábiles).
11. Toda intervención de nuestro servicio técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de la garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente de mano de obra y/o repuestos.
12. El presente certificado, que se ajusta a la Ley 24.240 y su decreto reglamentario 1798/94, anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.



LONGVIE

Laprida 4851 - (B1603ABI) Villa Martelli, Prov. de Bs. As. - Tel.: 4709-8501 - www.longvie.com


INDUSTRIA ARGENTINA

LONGVIE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAMPANA DE COCINA

INDUSTRIA ARGENTINA

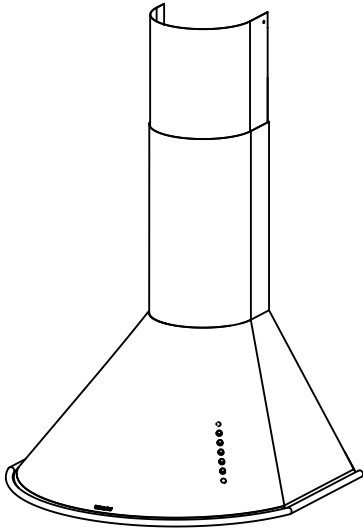

CSC1 60 X

CSC1 60 B

